

32PFL7482
37PFL7482
42PFL7482
47PFL7482

دليل المستخدم
دليل المستخدم السريع بالداخل!

العربية



PHILIPS

رقم الطراز:	_____
رقم المسلسل:	_____

تعرف على رموز السلامة التالية



يشير "رمز الصاعق المتعرج" إلى وجود مادة غير معزولة داخل الوحدة ربما تتسبب في تعرضك لصدمة كهربائية. ولضمان سلامة كافة الموجودين بالمنزل، يرجى عدم إزالة غطاء المنتج.

تلقت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي ينبغي أن تقرأ عنها في الأوراق المرفقة بعناية وذلك حتى لا تتعرض لمشكلات في التشغيل والصيانة.

تحذير: لتقليل مخاطر التعرض لنشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، يجب عدم تعرض هذا الجهاز لمياه الأمطار أو الرطوبة، وكذا يجب عدم وضع الأجسام الممتلئة بالماء فوق هذا المنتج، على سبيل المثال الزهريات.

تنبيه: للحيولة دون التعرض لصدمة كهربائية، أدخل شفرة المقبس العريض بالفتحة الواسعة بشكل كامل.

لاستخدام المستهلك

ادخل فيما يلي الرقم المسلسل الخاص بالمنتج، والذي يمكن العثور عليه في الجزء الخلفي لصندوق الجهاز. يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.

رقم الطراز: _____
الرقم المسلسل: _____

PHILIPS

تهانينا على شرائك المنتج ومرحباً بك
عضواً في "العائلة!"

عزيز مالك منتج PHILIPS:

شكراً على الثقة التي أوليتها لشركة PHILIPS. لقد اقتنيت واحداً من أفضل المنتجات المطروحة حالياً في الأسواق وذلك فيما يتعلق بجودة التركيب وملحقات الدعم. أننا سنبدل قصارى جهدنا حتى تظل مبهجاً لشرائك هذا المنتج لسنوات عديدة قادمة.

يرجى قراءة الإرشادات التالية قبل الشروع في تشغيل الجهاز

١. يرجى قراءة الإرشادات الحالية.
٢. الاحتفاظ بهذه الإرشادات في مكان آمن.
٣. الاهتمام بكافة التحذيرات.
٤. اتباع كافة الإرشادات.
٥. يجب عدم استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء.
٦. يجب تنظيف هذا الجهاز باستخدام قطعة قماش جافة فقط.
٧. يجب عدم سد فتحات التهوية وتركيب الجهاز وفقاً للإرشادات التي أوردتها الجهة المصنعة.
٨. يجب عدم تركيب الجهاز بالقرب من أي مصادر للحرارة، على سبيل المثال أجهزة التبريد وعدادات الحرارة والأفران والأجهزة الأخرى (يتضمن ذلك المكبرات) التي تنشأ عنها حرارة.
٩. يجب عدم التعاضى عن احتياطات السلامة الخاصة بالقابس المؤرض أو القطبي. يحتوي القابس القطبي على شفرتين، إحداهما أكثر عرضاً من الأخرى، في حين يتضمن القابس من النوع المؤرض على شفرتين وشوكة تأريض ثالثة. لقد تم توفير الشفرة العريضة والشوكة الثالثة لضمان سلامتك. إذا لم يتناسب القابس المرفق مع منفذ التيار الكهربى لديك، يرجى استشارة أحد فنيي الكهرباء لاستبدال منفذ التيار الكهربى القديم.
١٠. يجب حماية سلك التيار الكهربى حتى لا يسير عليه أحد أو يتعرض للثقب، لاسيما من ناحية القابس، ومقابس الأجهزة التكميلية والنقطة التي يخرج منها السلك بالجهاز.
١١. استخدم الملحقات/المرفقات التي حددتها الجهة المصنعة فقط.
١٢.  استخدم الجهاز فقط مع عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو كتيفة تثبيت أو منصدة حددتها الجهة المصنعة أو تم إرفاقها مع الجهاز. في حالة استخدام عربة، ينبغي توخي الحذر عند نقل مجموعة العربة/الجهاز لتجنب التعرض للإصابة من الانقلاب.
١٣. يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربى عند هبوب عواصف رعدية أو في حالة عدم استخدامه لفترات طويلة.
١٤. يجب أن يقوم بأعمال الصيانة أفراد خدمة صيانة مؤهلين. يجب القيام بأعمال الخدمة للجهاز عند تعرضه للتلف أو انسكاب سائل داخله أو سقوط أجسام فوقه أو تعرض الجهاز لماء الأمطار أو تعرضه للرطوبة أو عدم تشغيل الجهاز على نحو مألوف أو تعرضه للسقوط.
١٥. **حالات التلف التي تتطلب الخدمة:** يجب أن يقوم أفراد خدمة مؤهلين بإجراءات الخدمة التي يتطلبها الجهاز في حالة:
 - أ. تعرض القابس أو سلك التيار الكهربى للتلف؛
 - ب. سقوط أجسام أو انسكاب سوائل داخل الجهاز؛
 - ج. تعرض الجهاز لماء الأمطار؛
 - د. عمل الجهاز على نحو غير مألوف أو حدوث تغير واضح في الأداء؛
 - هـ. سقوط الجهاز أو تلف الحاوية.
١٦. **الميل/الثبات –** يجب أن تتوافق كافة أجهزة التلفزيون مع معايير السلامة المتفق عليها على المستوى الدولي والخاصة بخصائص الثبات والميل لتصميم صندوق التلفزيون.
- يجب عدم الاعتماد على معايير التصميم هذه وفرض قوة سحب هائلة على الجزء الأمامي أو العلوي للصندوق، مما قد يتسبب في نهاية الأمر إلى تعرض الجهاز للانقلاب.
- كذلك لا تعرض نفسك أو أولادك للخطر بوضع أجهزة/معدات إلكترونية على الجزء العلوي للصندوق، حيث قد تسقط هذا الأجسام على نحو مفاجئ وتعرض الجهاز للتلف و / أو تتسبب في حدوث إصابات.
١٧. **التثبيت على الحائط أو السقف –** يجب تثبيت هذا الجهاز على الحائط أو تعليقه من السقف وفقاً لإرشادات الجهة المصنعة فقط.
١٨. **خطوط الكهرباء –** يجب تثبيت هوائي خارجي بعيداً عن خطوط الكهرباء.
١٩. **تأريض الهوائي الخارجي –** في حالة توصيل هوائي خارجي بجهاز الاستقبال، تأكد من تأريض نظام الهوائي حتى يوفر بعض الحماية ضد التغير المفاجئ للتيار الكهربى وتكون شحنات كهربية استاتيكية.
٢٠. **دخول الأجسام وانسكاب السوائل –** ينبغي توخي الحرص حتى لا تسقط أجسام أو تنسكب سوائل داخل الصندوق من خلال فتحات التهوية.
٢١. **استخدام البطارية - تنبيه-** للحيلولة دون حدوث تسريب بالبطارية قد يتسبب في التعرض للإصابة الجسدية أو تلف الممتلكات أو تعرض الوحدة للتلف، ينبغي القيام بما يلي:
 - تركيب البطاريات على النحو السليم، مع محاذاة الطرفين السالب (-) والموجب (+) كما هو موضح بالوحدة.
 - عدم المزج بين البطاريات (تركيب بطارية قديمة مع بطارية جديدة أو تركيب بطارية كربون مع بطارية قلوية، وما إلى ذلك).
 - يجب إخراج البطاريات في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.
٢٢. **للتهوية،** اترك مساحة لا تقل عن ٤ إلى ٦ بوصات خالية حول التلفزيون. يجب عدم وضع التلفزيون على سجادة.
٢٣. يجب عدم تعرض الجهاز للرياح أو قطرات المياه.
٢٤. يجب عدم تعرض هذا الجهاز لمياه الأمطار أو الرطوبة، وكذا يجب عدم وضع الأجسام الممتلئة بالماء فوق هذا المنتج، على سبيل المثال الزهرات.
٢٥. يجب توصيل الجهاز بمنفذ مقبس للتيار الرئيسي مزود بوصلة أرضية محمية.
٢٦. يتم استخدام قارئة الجهاز على أنها جهاز فصل الجهاز، ويجب أن يظل جهاز فصل الجهاز على استعداد للتشغيل.

احتياطات سلامة إضافية

- تأكد من إحكام تثبيت حامل تليفزيون LCD بالجهاز. (يجب الرجوع إلى دليل الاستخدام السريع لمعرفة الأسلوب الصحيح لإحكام تثبيت المسمار القلاووظ (البرغي) الخاص بالحامل في الجهاز)، ربما يؤدي عدم إحكام تثبيت المسمار القلاووظ (البرغي) إلى عدم تأمين الجهاز.
- في حالة تركيب تليفزيون LCD على الحائط، يجب أن يقوم بعملية التركيب أفراد خدمة مؤهلين. حيث قد يتسبب تركيب الجهاز على النحو الخاطئ إلى عدم تأمين الجهاز.
- افصل مصدر التيار الرئيسي في حالة:
- تنظيف شاشة التليفزيون، لا تستخدم أي عوامل من شأنها أن تتسبب في حدوث كشط بالجهاز.
- هبوب عاصفة رعدية.
- ترك الجهاز دون استخدام لفترة طويلة من الزمن.
- يجب عدم حمل تليفزيون LCD ونقله أثناء توصيله بالتيار الكهربائي.
- يجب عدم لمس أو دفع أو مسح سطح شاشة تليفزيون LCD باستخدام أجسام حادة أو صلبة.
- عند اتساخ شاشة LCD، قم بمسحها برفق باستخدام قطعة قماش مصنوعة من القطن وتتسم بالقدرة على الامتصاص أو باستخدام أي مادة ملساء أخرى، على سبيل المثال الشمواة. لا تستخدم الأسيتون أو التولوين أو الكحول لتنظيف سطح الشاشة، حيث قد تتسبب تلك المواد الكيميائية في تلف سطح الشاشة.
- تخلص من الماء للعباب بأقصى سرعة، حيث قد تتسبب هذه السوائل في تشوه شاشة LCD وبهتان ألوانها في حالة تركها لفترة من الوقت.
- انتبه للتكاثف في حالة حدوث تغيير في درجة الحرارة. قد يتسبب التكاثف في تلف شاشة LCD والأجزاء الكهربائية. بعد انتهاء التكاثف، سيظهر على شاشة LCD بعض النقاط والتلخخات.

وضع شاشة LCD

- ضع شاشة LCD فوق قاعدة أو حامل صلب وثابت. وتأكد من أن الحامل قوي بدرجة كافية لتحمل وزن شاشة LCD.
- حاول إتاحة مساحة ٦ بوصات حول كل جانب من جوانب صندوق تليفزيون LCD، وذلك لضمان وجود تهوية كافية.
- يجب عدم وضع تليفزيون LCD بالقرب من جهاز تبريد أو أي مصادر حرارة أخرى.
- يجب عدم وضع تليفزيون LCD بالقرب بالأماكن التي يمكن أن يتعرض فيها لمياه الأمطار أو الرطوبة الزائدة.

إجراءات إعادة التدوير/التخلص من المواد بعد انتهاء عمرها الافتراضي

- لتقليل الضرر الذي يلحق بالبيئة، لم تتضمن البطاريات المرفقة مع تليفزيون LCD مادة الزئبق أو كاديوم النيكل. عند التخلص من البطاريات يرجى استخدام وسائل إعادة التدوير المتوافرة في المنطقة التي تقطن بها، إن أمكن.
- تتضمن تليفزيون LCD مواد يمكن إعادة تدويرها. ولتقليل كمية المخلفات التي توجد بالبيئة المحيطة، ابحث في المنطقة التي تقطن بها عن الشركات التي تعمل على استعادة التليفزيونات المستخدمة لفك المواد القابلة لإعادة الاستعمال وتجميعها أو اتصل بالموزع لمعرفة النقاط الخاصة بإعادة تدوير التليفزيون.
- يرجى التخلص من مادة الكرتون ومواد التعبئة من خلال الإدارة المختصة بالتخلص من المخلفات في المنطقة التي تقطن بها.

المحتويات

١	ترحيب
٢	إرشادات سلامة هامة
٣	احتياطات السلامة
٤	المحتويات
٥	التجهيز
٥	تنشيط التلفزيون على الحائط
٦	استخدام وحدة التحكم عن بعد
٨	أزرار التلفزيون
٩	استخدام القوائم
٩	كيفية التنقل عبر قوائم الإعدادات
٩	مقدمة
١٠	قائمة التلفزيون
١٠	التثبيت
١٠	تحديد لغة القائمة
١٠	حفظ قنوات التلفزيون
١١	الحفظ اليدوي ورقم البرنامج والضبط والحفظ
١٢	ضبط القناة وتعديل القناة وتبديل القناة
١٢	تعديل الاسم وفرز القنوات
١٣	ضبط المصنع
١٤	قائمة الوظائف
١٦	قائمة الصورة
١٨	قائمة الصوت
١٩	التسجيل باستخدام المسجل
١٩	تسجيل برنامج تلفزيون
٢٠	قائمة الكمبيوتر
٢٠	قائمة الصورة
٢٢	قائمة الصوت
٢٣	قائمة الوظائف
٢٤	تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٥	مسرد مصطلحات
٢٦	العناية والتنظيف
٢٧	المواصفات

فيما يلي بعض الوظائف الخاصة التي يتضمنها تلفزيون LCD الجديد

مقابس دخل الفيديو/الصوت: تستخدم للإسراع بتوصيل الأجهزة الأخرى بتلفزيون LCD.

حفظ القنوات تلقائياً (الحفظ التلقائي): للتثبيت السريع والسهل للقنوات المتاحة.

قوائم الشاشة: رسائل مساعدة (باللغة الإنجليزية أو الصينية البسيطة أو التايلاندية أو العربية) لضبط أزرار التحكم في التلفزيون.

وحدة التحكم عن بعد: لتشغيل الوظائف التي يتضمنها تلفزيون LCD.

وقت النوم: لإيقاف تشغيل تلفزيون LCD خلال مدة معينة يحددها المستخدم (تتراوح بين 0 إلى 180 دقيقة من الوقت الحالي).

القفل التلقائي: يتيح منع مشاهدة قنوات معينة بالتلفزيون في حالة عدم الرغبة في أن يشاهد الأطفال مواد غير مناسبة.

قدرة البث القياسي (VHF/UHF) أو قنوات كابل التلفزيون.

قدرة الاستريو: يتضمن مكبر صوت داخلي ونظام سماعات ثنائي، مما يتيح استقبال بث برامج التلفزيون بالصوت الاستريو.

لمعرفة كيفية العناية بالشاشة، انظر التلميحات في الصفحة ٢٦.




إرشادات انتهاء عمره الافتراضي – إعادة التدوير

اهتمت Philips أيما اهتمام بتقديم منتج غير ضار بالبيئة. ويحتوي التلفزيون الجديد الذي اقتنيتَه حديثاً على العديد من المواد التي يمكن إعادة تدويرها لاستخدامها مرة أخرى. في نهاية العمر الافتراضي للتلفزيون، تقوم شركات متخصصة بفك وإعادة تدوير هذا الجهاز. ويؤدي ذلك إلى تقليل كمية المواد التي يمكن التخلص منها. يرجى التأكد من التخلص من هذا الجهاز وفقاً لكل التنظيمات المحلية والخاصة بالمقاطعة/الولاية.

١ يجب عدم إدخال مقبس الطاقة في قابس حائط قبل القيام بكل التوصيلات.

ضع التلفزيون على سطح متين. للتهوية، اترك مساحة تتراوح بين ٤ إلى ٦ بوصات حول التلفزيون. يجب عدم وضع التلفزيون على سجادة. لمنع التعرض لمواقف غير آمنة، يجب عدم وضع أي مصادر لهب مكشوفة، على سبيل المثال شمع مضيء، بالقرب من التلفزيون. يجب تفادي تعرض التلفزيون لدرجة حرارة مرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة أو التعرض للأمطار أو المياه. يجب عدم تعرض الجهاز للرذاذ أو قطرات المياه.

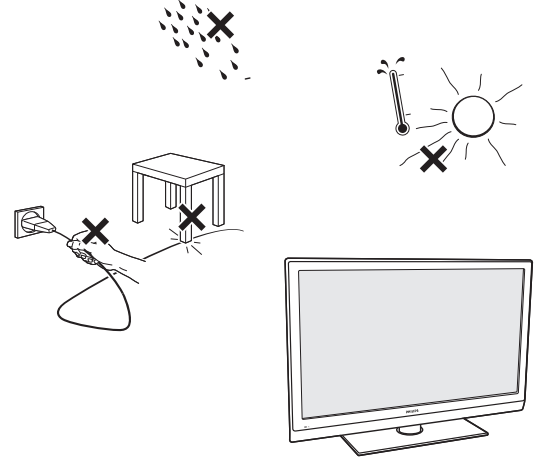

تثبيت التلفزيون على الحائط

يتوافق جهاز التلفزيون هذا مع معايير اتحاد معايير إلكترونيات الفيديو (VESA) للتثبيت على الحائط. ارجع إلى المواصفات في الصفحة ٢٧ للحصول على التفاصيل.

تنبيه: يتطلب تثبيت التلفزيون مهارات خاصة يجب ألا يقوم به سوى فني متخصص. يجب ألا تحاول القيام بذلك بنفسك. ولا تتحمل شركة Philips أي مسؤولية ناجمة عن التثبيت غير الصحيح أو التثبيت الذي يؤدي إلى وقوع حوادث أو إصابات. تأكد من تثبيت كثيفة الحائط بإحكام وبدرجة كافية تفي بمعايير السلامة.

٢ لتوصيل الأجهزة الملحقة، انظر الغطاء والتوصيلات.

٣ ارجع إلى الجزء السفلي للجهاز (ملصق الطراز) لمعرفة الجهد الكهربائي الصحيح للتشغيل.


ركب سلك الطاقة في قابس الحائط. ارجع إلى الموزع المحلي إذا كان الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة الرئيسي مختلف عن المشار إليه للتلفزيون. لا يجب مطلقاً وضع التلفزيون فوق سلك التيار المتردد، حيث يمكن أن يؤدي وضع التلفزيون فوق سلك التيار المتردد إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

٤ وحدة التحكم عن بعد

ركب البطاريتين المرفقتين من طراز AAA. لا تحتوي البطاريتين المرفقتين على كادميوم أو زئبق معادن ثقيلة. يرجى معرفة التنظيمات المحلية والامتثال لها عند التخلص من البطاريات التي نفذت طاقتها.

٥ تشغيل التلفزيون:

اضغط على مفتاح الطاقة ١ في الجانب الأيسر للتلفزيون. يضيء مؤشر موجود على الجزء الأمامي للتلفزيون. اضغط على مفتاح الطاقة بوحدة التحكم عن بعد.

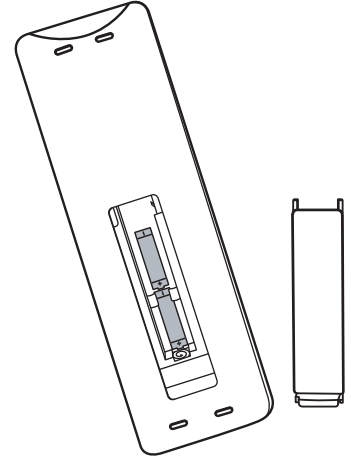

ملاحظة: يؤدي الضغط على معظم الأزرار مرة واحدة إلى تنشيط الوظيفة المعنية، ويؤدي الضغط مرة ثانية إلى إلغاء تنشيط الوظيفة. عند تمكين أحد الأزرار لوظائف متعددة، تظهر قائمة صغيرة. ويؤدي الضغط لمرات متعددة إلى تحديد العنصر التالي في القائمة. تتم إزالة القائمة تلقائيًا بعد ست ثوانٍ أو الضغط على OK إلى الإزالة الفورية.

الطاقة



اضغط على هذا الزر لتشغيل/إيقاف تليفزيون LCD.



زر تنسيق الصورة

اضغط على زر تنسيق أكثر من مرة للتبديل بين أحجام تنسيقات الصورة الست: حجم فائق أو 4:3 أو توسيع فيلم 14:9 أو توسيع فيلم 16:9 أو ترجمة 16:9 أو شاشة عريضة.



زر II-I / زر الصوت

اضغط على هذا الزر أكثر من مرة لتحديد أحادي أو استريو أو مزدوج I أو مزدوج II أو نيكام أحادي أو نيكام استريو أو مزدوج نيكام I أو مزدوج نيكام II. ملاحظة: يعتمد تحديد وضع الصوت على البرنامج التليفزيوني وقناة البث التليفزيوني لتلك المنطقة.



زر مجسم صوت

لإضافة بعد وعمق أكبر لصوت التليفزيون. اضغط من بين تشغيل مجسم صوت أو إيقاف مجسم صوت.



زر A/CH

اضغط على هذا الزر للانتقال إلى الشاشة المحددة مسبقًا.



زر كتم الصوت

اضغط على هذا الزر لإيقاف أو استرداد صوت تليفزيون LCD. تظهر على الشاشة "كتم الصوت" عند كتم الصوت.



P +/-

اضغط على هذا الزر للانتقال إلى قناة سابقة أو تالية. اضغط على هذا الزر للانتقال بصفحة نصوص المعلومات إلى الصفحة التالية أو السابقة.

أزرار الأرقام

اضغط على أزرار الأرقام للوصول مباشرة إلى قنوات التليفزيون. بالنسبة للقنوات التي تتكون أرقامها من رقمين، أدخل الرقم الثاني بعد إدخال الرقم الأول.



زر المعلومات

اضغط على هذا الزر لعرض رقم القناة الحالية على شاشة التليفزيون.



زر A/V

اضغط على هذا الزر لتحديد مصدر إدخال الفيديو: TV، AV، CVI 2، CVI 1، HDMI 2، HDMI 1، Side AV و PC.



زر عرض البيكسل الفائق

اضغط لتشغيل أو إيقاف عرض البيكسل الفائق



زر النوم

اضغط على هذا الزر لكي يقوم تليفزيون LCD بالتوقف ذاتيًا خلال فترة زمنية معينة.



زر الصوت الذكي

اضغط لأكثر من مرة للاختيار من بين خمس إعدادات: شخصي أو حديث أو موسيقى أو فيلم أو وسائط متعددة.



زر الصورة الذكية

اضغط أكثر من مرة لتحديد إعداد ثرية أو طبيعية أو هادئة أو وسائط متعددة للصورة.



القائمة

اضغط على زر القائمة لتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة المعروضة على الشاشة



VOL +/-

اضغط - أو + لضبط مستوى الصوت.

زر نصوص المعلومات

تشغيل/إيقاف نصوص المعلومات

تعليق نصوص المعلومات

لتجميد نصوص المعلومات

خلط نصوص المعلومات

تصبح خلفية نصوص المعلومات شفافة، ويختلط المحتوى بالصور.

إلغاء/إظهار نصوص المعلومات

اضغط على هذا الزر للتبديل بين وضع الإلغاء والإظهار

الفهرس الرئيسي

اضغط على هذا الزر للعودة إلى الفهرس الأساسي

تكبير نصوص المعلومات

اضغط على هذا الزر لتكبير السياق

مرتين.



تتيح هذه الأزرار الأربعة الملونة الوصول إلى العنصر أو الصفحة المشار إليها بواسطة اللون المناظر في نصوص المعلومات.

ملاحظة: تتوفر نصوص المعلومات فقط في بعض أنظمة التليفزيون في منطقة المحيط الهادي الآسيوية.

PHILIPS

TELEVISION


تنسيق

اضغط على هذا الزر لعرض قائمة بتنسيقات العرض المتاحة. ويتم تحديد تنسيقات العرض المتاحة حسب نوع الإشارة التي تتلقاها.


لاختيار تنسيق العرض المفضل، اضغط على زر تنسيق أكثر من مرة:

لطرز 47PFL7482 و 42PFL7482، 37PFL7482، 32PFL7482


حجم فائق أو ٤:٣ أو توسيع فيلم ١٤:٩ أو توسيع فيلم ١٦:٩ أو ترجمة ١٦:٩ أو شاشة عريضة.




حجم فائق




4:3




توسيع فيلم 14:9

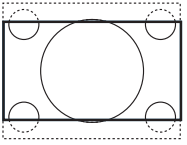

توسيع فيلم 16:9

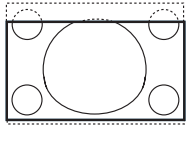


ترجمة 16:9

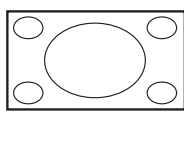


شاشة عريضة

ترجمة ١٦:٩ تجعل الصورة تملئ الشاشة. يوصى بالضغط على مفتاح المؤشر لأعلى/لأسفل لضبط موضع الصورة على الشاشة. تستطيع إظهار الترجمة من خلال الضغط.

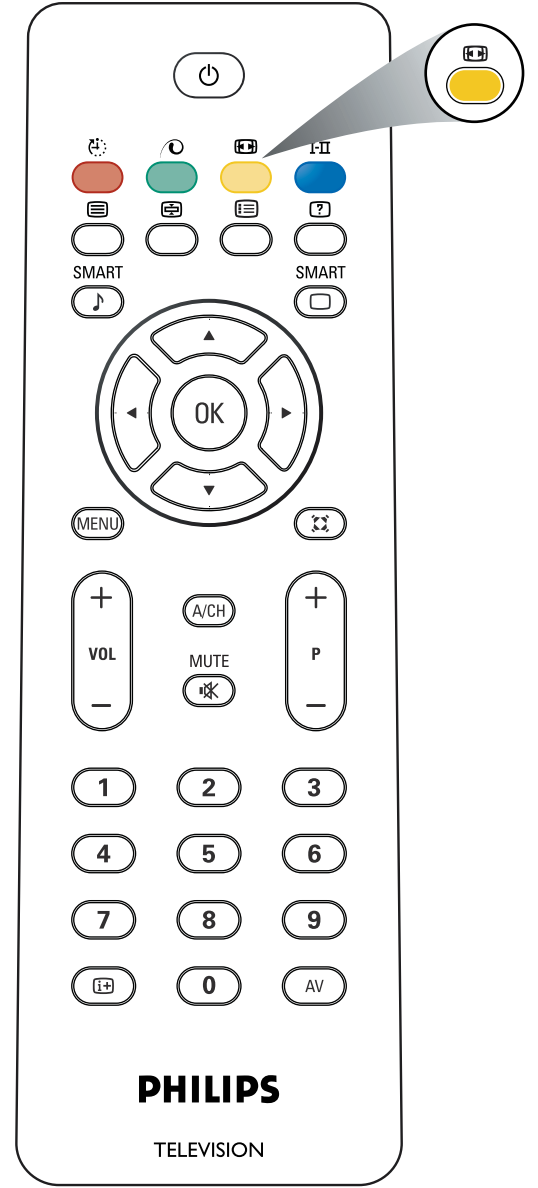


ملاحظة:

- بالنسبة لإشارة 720p/1080i/1080p، يكون تنسيق الصورة الافتراضي هو شاشة عريضة في أوضاع HD و HDMI، ولن تكون وظيفة تنسيق الصورة متاحة. *لا يدعم 32PFL7482 دقة 1080p.
- بالنسبة لوضع PC، يكون تنسيق الصورة الافتراضي هو ملء الشاشة وتكون وظيفة تنسيق الصورة متاحة 4:3 و ملء الشاشة.

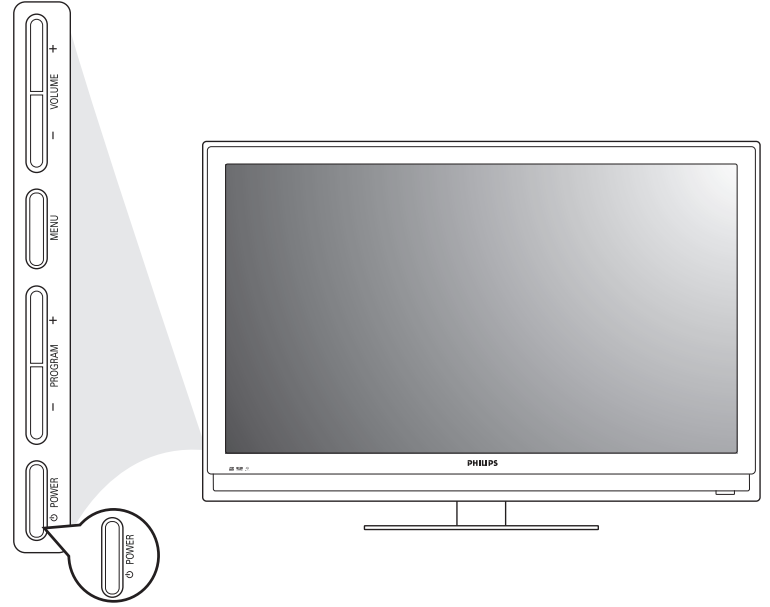

في حالة فقدان وحدة التحكم عن بعد أو تعرضها للكسر، سيكون لا يزال في إمكانك تغيير بعض الإعدادات الأساسية باستخدام أزرار التحكم الموجودة في التلفزيون.

اضغط:

- الزر  لتشغيل أو إيقاف التلفزيون.
- الزر - **VOLUME** + لضبط مستوى الصوت.
- الزر - **PROGRAM** + لتحديد مصادر أو قنوات التلفزيون.

يمكن استخدام زر **MENU** لعرض شاشة الإعدادات دون استخدام وحدة التحكم عن بعد. كما يمكن استخدام زر **MENU** للخروج من القائمة.

استخدم:

- أزرار - **VOLUME** + و - **PROGRAM** + لتحديد عناصر القائمة في الاتجاه كما هو موضح.
- زر **VOLUME** + لتأكيد التحديد.

مقدمة

عند استخدام قائمة أو تنفيذ إجراء، تظهر على شاشة التليفزيون الإرشادات المناسبة ورسائل ونصوص التعليمات. يرجى اتباع الإرشادات المعروضة وقراءة نصوص التعليمات في الرمز المظلل المحدد. تقوم الأزرار الملونة بوظائف مختلفة، عند استخدام قائمة الشاشة. يؤدي الضغط على الزر الملون الملائم بوحدة التحكم عن بعد إلى القيام بالإجراء المطلوب عند استخدام هذه القوائم.

كيفية التنقل عبر قوائم الإعدادات

تتيح لك قائمة الإعدادات الوصول إلى الإعدادات وإعدادات التفضيلات وتغييرها.

- اضغط على زر **MENU** بوحدة التحكم عن بعد لعرض قائمة الإعدادات.
- استخدم زر المؤشر لأعلى/لأسفل لتمييز وتحديد عنصر القائمة باللوحة اليسرى. تعرض اللوحة اليمنى محتوى القائمة التي ظللتها في اللوحة اليسرى. ملاحظة: في بعض الأحيان لا تكون كافة عناصر القائمة معروضة على الشاشة. استخدام زر المؤشر لأسفل للتمرير لأسفل للوصول إلى المزيد من العناصر.
- استخدم زر المؤشر لليمين للدخول إلى اللوحة اليمنى. ينتقل محتوى اللوحة اليمنى إلى اللوحة اليسرى، وتعرض اللوحة اليمنى محتوى العنصر المميز الجديد في اللوحة اليسرى. ملاحظة: في بعض الحالات، سترغب في مشاهدة الصورة المعروضة على الشاشة أثناء ضبط الإعدادات. ويعني ذلك أنه عندما يكون التمييز على لوحة الجانب الأيمن، تكون عناصر القائمة الأخرى مخفية. وعند الضغط على المؤشر الأيسر، تظهر عناصر القائمة المخفية مرة أخرى ينتقل التمييز إلى اللوحة اليسرى.

- اضغط على المؤشر الأيسر للانتقال إلى مستوى قائمة واحد لأعلى.
- اضغط على زر **OK** في العنصر المميز لتنشيط القائمة والخروج منها.
- اضغط على زر **MENU** مرة أخرى للخروج من قائمة الإعدادات. ملاحظة: يتم إنهاء هذه القائمة بالضغط على أحد الأزرار الملونة (في حالة وجودها) الذي يشير إلى إجراءات معينة يمكن تنفيذها.

صورة	عناصر التحكم الرئيسية
8	صورة
الصورة الذكية	الصوت
التباين	الوظائف
السطوع	التثبيت
اللون	
الوضوح	
درجة اللون	
+ التباين	
تنسيق الصورة	
	Info

صورة	عناصر التحكم الرئيسية
5	الصورة الذكية
شخصية	صورة
ثرية	100
طبيعية	50
هادئة	50
وسائط متعددة	30
	الوضوح
	درجة اللون
	+ التباين
	تنسيق الصورة
	Info


تحديد لغة القائمة

- ١ اضغط على زر **MENU** بوحدة التحكم عن بعد.
- ٢ استخدم زر المؤشر لأسفل لتحديد **التثبيت** في قائمة الإعدادات.
- ٣ استخدم زر المؤشر لليمين للدخول إلى قائمة التثبيت.
- ٤ حدد **اللغة** وادخل قائمة اللغات المتاحة باستخدام زر المؤشر لليمين.
- ٥ حدد **اللغة** المفضلة باستخدام زر المؤشر لأسفل/لأعلى واضغط على زر **OK** لتأكيد التحديد.
- ٦ تابع مع قائمة التثبيت.



حفظ قنوات التليفزيون

- ١ اضغط على زر **MENU** بوحدة التحكم عن بعد.
- ٢ استخدم زر المؤشر لأسفل لتحديد **التثبيت** في قائمة الإعدادات.
- ٣ استخدم زر المؤشر لليمين للدخول إلى قائمة التثبيت.
- ٤ اضغط زر المؤشر لأسفل لتحديد **الحفظ التلقائي** في قائمة التثبيت.
- ٥ استخدم زر المؤشر لليمين للدخول إلى قائمة **الحفظ التلقائي** واضغط على زر **OK** لبدء استعراض القنوات

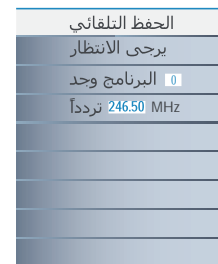

ربما يستغرق الحفظ التلقائي حوالي ٣ دقائق للانتهاء. يرجى الانتظار لحين انتهاء الحفظ التلقائي. ثم سيتحول التليفزيون تلقائيًا إلى أول قناة تم العثور عليها.

ملاحظات:

- فورًا بعد إخراج التليفزيون الجديد من الحاوية وتوصيله بالطاقة، شغل وظيفة الحفظ التلقائي لإعداد التليفزيون للبحث أو لقنوات الكابل المتاحة في المنطقة التي تقطن بها. في حالة عدم تشغيل وظيفة الحفظ التلقائي لإعداد القنوات، ربما لا يعمل التليفزيون بشكل ملائم.
- بعد تشغيل وظيفة الحفظ التلقائي، تفحص النتائج. اضغط على زر **P (+)** أو **P (-)** وابحث عن القنوات التي تستطيع تحديدها.
- تذكر، يجب أولاً توصيل إشارة تليفزيون للكابل أو الهوائي بتليفزيون **LCD**.

عناصر التحكم الرئيسية	
التثبيت	5
اللغة	الحفظ اليدوي
الحفظ التلقائي	الحفظ اليدوي
الحفظ اليدوي	رقم البرنامج
ضبط القناة	ضبط
ضبط المصنع	حفظ

التثبيت ١ عناصر التحكم الرئيسية	
الحفظ اليدوي	4
الحفظ اليدوي	الحفظ اليدوي
رقم البرنامج	xxxxxx MHz
ضبط	بدء ؟
حفظ	

التثبيت ١ عناصر التحكم الرئيسية	
الحفظ اليدوي	4
الحفظ اليدوي	الحفظ اليدوي
رقم البرنامج	xxxxxx MHz
ضبط	بدء ؟
حفظ	

الحفظ اليدوي

- ١ حدد الحفظ اليدوي في قائمة التثبيت.
- ٢ اضغط على زر المؤشر لليمين لدخول قائمة الحفظ اليدوي، واضغط على زر المؤشر لليمين مرة أخرى لتنشيط البحث التلقائي عن تردد القنوات أو اضغط على أزرار الأرقام لعرض تردد القناة المطلوبة.
- ٣ استخدم زر المؤشر لليمين لبدء البحث.

التثبيت ١ عناصر التحكم الرئيسية	
الحفظ اليدوي	4
الحفظ اليدوي	الحفظ اليدوي
رقم البرنامج	2
ضبط	50
حفظ	

التثبيت ١ عناصر التحكم الرئيسية	
الحفظ اليدوي	4
الحفظ اليدوي	الحفظ اليدوي
رقم البرنامج	2
ضبط	50
حفظ	

رقم البرنامج

- ١ حدد رقم البرنامج في قائمة الحفظ اليدوي.
- ٢ اضغط على زر المؤشر لليمين للدخول إلى القائمة، عند تأكيد تردد القناة.
- ٣ اضغط على زر المؤشر لأسفل/أعلى لضبط رقم القناة.
- ٤ اضغط على زر المؤشر لليمين/ليسار لتأكيد القناة.

ضبط

- ١ حدد ضبط في قائمة الحفظ اليدوي.
- ٢ اضغط على زر المؤشر لليمين لدخول ضبط.
- ٣ اضغط على زر المؤشر لأعلى/أسفل للضبط.
- ٤ اضغط على زر المؤشر لليمين/ليسار للتأكيد.

التثبيت ١ عناصر التحكم الرئيسية	
الحفظ اليدوي	4
الحفظ اليدوي	الحفظ اليدوي
رقم البرنامج	2
ضبط	50
حفظ	

التثبيت ١ عناصر التحكم الرئيسية	
الحفظ اليدوي	4
الحفظ اليدوي	الحفظ اليدوي
رقم البرنامج	2
ضبط	50
حفظ	

حفظ

- ١ حدد حفظ في قائمة الحفظ اليدوي.
- ٢ اضغط المؤشر لليمين لدخول حفظ.
- ٣ اضغط على زر المؤشر لليمين لتأكيد الإعدادات المحفوظة.

التثبيت ١ عناصر التحكم الرئيسية	
الحفظ اليدوي	4
الحفظ اليدوي	الحفظ اليدوي
رقم البرنامج	2
ضبط	50
حفظ	

التثبيت ١ عناصر التحكم الرئيسية	
الحفظ اليدوي	4
الحفظ اليدوي	الحفظ اليدوي
رقم البرنامج	2
ضبط	50
حفظ	

ملاحظة:

إذا كان استقبال القناة ملائماً، يرجى الانتقال إلى الصفحة ١٢ .

ضبط القناة

- ١ حدد ضبط القناة في قائمة التثبيت.
- ٢ اضغط على زر المؤشر الليمين لدخول ضبط القناة.
- ٣ استخدم زر المؤشر لأعلى/لأسفل للتبديل بين تعديل القناة أو تبديل القناة أو تعديل الاسم أو فرز القنوات.
- ٤ اضغط على زر المؤشر الليمين لإدخال التحديد.

عناصر التحكم الرئيسية		
التثبيت	5	ضبط القناة 4
اللغة		تعديل القناة
الحفظ التلقائي		تبدیل القناة
الحفظ اليدوي		تعديل الاسم
ضبط القناة		فرز القنوات
ضبط المصنع		

Info

تعديل القناة

- ١ حدد **تعديل القناة** في قائمة ضبط القناة.
- ٢ اضغط على زر المؤشر الليمين لدخولها.
- ٣ استخدم زر المؤشر الليمين لتحديد القناة المطلوب إزالتها أو إضافتها.
- ٤ اضغط على زر المؤشر الليمين/اليسار.
- ٥ حدد **متجاوزة** في قائمة تعديل القناة.
- ٦ استخدم المؤشر لأعلى/لأسفل لتحديد **نشطة** (للإضافة) أو **متجاوزة** (للإزالة) للقناة المحددة.
- ٧ اضغط على زر المؤشر الليمين/اليسار للتأكيد.

[illegible]

تبدیل القناة

- ١ حدد تبديل القناة في قائمة ضبط القناة.
- ٢ اضغط على زر المؤشر الليمين لدخول القائمة.
- ٣ استخدم زر المؤشر الليمين/اليسار لتحديد من أو إلى واضغط على زر المؤشر الليمين لدخول التحديد.
- ٤ استخدم زر المؤشر لأعلى/لأسفل لضبط القناة واضغط على زر المؤشر الليمين/اليسار للتأكيد.
- ٥ حدد تبادُل في قائمة تبديل القناة.
- ٦ اضغط على زر المؤشر الليمين لتنشيط التبادل أو اضغط على زر المؤشر اليسار لإلغاء التنشيط.

[illegible]

تعديل الاسم

- ١ حدد تعديل الاسم في قائمة تعديل الاسم.
- ٢ اضغط على زر المؤشر الليمين لدخول القائمة.
- ٣ استخدم زر المؤشر الليمين/الليساار لتعديل الاسم، واضغط على زر المؤشر الليمين للانتقال إلى الحرف التالي.
- ٤ اضغط على زر المؤشر لليسار لتأكيد الحرف الأول واضغط على زر المؤشر الليمين لتأكيد الحرف الأخير.
- ٥ اضغط على زر المؤشر الليمين لتأكيد الاسم.

التثبيت عناصر التحكم الرئيسية	
ضبط القناة	4 تعديل الاسم
تعديل القناة	القناة
تبديل القناة
تعديل الاسم	
فرز القنوات	

Info

فرز القنوات

- ١ حدد فرز القنوات في قائمة ضبط القنوات.
- ٢ استخدم زر المؤشر الليمين لفرز القنوات.
- ٣ استخدم زر المؤشر اليسار للرجوع إلى القائمة السابقة.

التثبيت عناصر التحكم الرئيسية	
ضبط القناة	4
تعديل القناة	
تبديل القناة	
تعديل الاسم	
فرز القنوات	

ضبط المصنع

- ١ حدد ضبط المصنع في قائمة الإعدادات.
- ٢ اضغط على زر المؤشر الليمين للدخول إلى قائمة ضبط المصنع.
- ٣ حدد نعم واضغط على زر المؤشر الليمين لإعادة ضبط إعدادات المصنع الأساسية.

عناصر التحكم الرئيسية	5	ضبط المصنع	2
اللغة		لا	
الحفظ التلقائي		نعم	
الحفظ اليدوي			
ضبط القناة			
ضبط المصنع			

Info

ملاحظة:

في حالة إعادة ضبط المصنع على إعدادات المصنع، ستتم إزالة كافة الإعدادات الحالية للصورة والصوت والإعدادات الأخرى واستبدالها بالإعدادات الافتراضية لجهة التصنيع. ومع ذلك فلن يتم مسح رمز وصول القفل التلقائي. يرجى الرجوع إلى الصفحة ١٥ للحصول على التفاصيل.

قائمة الوظائف

- ١ حد الوظائف في قائمة إمدادات التلفزيون.
- ٢ اضبط زر المؤشر لليمين لدخول قائمة الوظائف.
- ٣ حدد عناصر القائمة باستخدام زر المؤشر لأعلى/أسفل، واضبط الإعدادات باستخدام زر المؤشر اليسار/اليمين.

الموقت

- ١ حدد الموقت في قائمة الوظائف.
- ٢ حدد زر المؤشر لأسفل لاختيار العنصر المطلوب ضبطه واضغط على زر المؤشر لليمين لدخول الساعة ووقت البدء ووقت التوقف ووقت النوم.

الساعة: تتيح لك ضبط الوقت.

وقت البدء: تتيح لك ضبط الوقت لتشغيل التلفزيون تلقائيًا.

وقت التوقف: تتيح لك ضبط الوقت لإيقاف التلفزيون تلقائيًا.

وقت النوم: تتيح لك ضبط الفترة الزمنية، التي بعدها يتحول التلفزيون إلى وضع الانتظار تلقائياً.

ستكون لهذه القائمة قيم تبدأ من ٠ إلى ١٨٠.

قله تشویش

تعمل هذه القائمة تلقائياً على ترشيح وتقليل التشويش على الصورة وتحسن جودة الصورة عند تلقي إشارة فيديو ضعيفة.

- ١ حدد قلة تشويش في قائمة الوظائف.
- ٢ اضغط على زر المؤشر الليمين لدخولها.
- ٣ استخدم زر المؤشر لأسفل لتحديد تشغيل أو إيقاف.
- ٤ اضغط على زر المؤشر الليمين لتنشيط أو الغاء تنشيط تقليل التشويش.

تحكم نشط

تقيس وظيفة التحكم النشاط دائماً وتصحح كل الإشارات الواردة في الوضوح والتشويش والتباين والتباين.

- ١ حدد تحكم نشط في قائمة الوظائف.
- ٢ اضغط على المؤشر اليميني للدخول إليها.
- ٣ استخدام المؤشر لأسفل لتحديد تشغيل أو إيقاف
- ٤ اضغط على المؤشر اليميني لتنشيط أو إلغاء تنشيط التحكم النشط.

قائمة المصادر

- ١ حدد قائمة المصادر في قائمة الوظائف.
- ٢ اضغط على المؤشر لليمين للدخول إليها.
- ٣ استخدم المؤشر لأعلى/لأسفل لتحديد مصدر إدخال الفيديو:

الوظائف	عناصر التحكم الرئيسية
الموقت	صورة
قلة تنشويش	الصوت
تحكم نشط	الوظائف
الفعل التلقائي	التثبيت
قائمة المصادر	

عناصر التحكم الرئيسية	الموقت
الوظائف	الساعة
الموقت	وقت البدء
قلة تشويش	وقت التوقف
تحكم نشط	وقت النوم
القفل التلقائي	
قائمة المصادر	

Info

عناصر التحكم الرئيسية	
الوظائف	5
الموقت	قلة تشويش
قلة تشويش	تشغيل
تحكم نشط	إيقاف
القفل التلقائي	
قائمة المصادر	

Info

عناصر التحكم الرئيسية	
الوظائف	5
الموقت	تحكم نشط
قلة تشويش	تشغيل
تحكم نشط	إيقاف
القفل التلقائي	
قائمة المصادر	

Info

عناصر التحكم الرئيسية	
الوظائف	5
الموقت	
قِلة تشويش	
تحكم نشط	
القفل التلقائي	
قائمة المصادر	

القفل التلقائي

تتيح وظيفة **القفل التلقائي** قفل القنوات ومنع الأطفال من مشاهدة المحتوى غير الملائم للبرامج.

تتيح وظيفة **القفل التلقائي** العديد من أزرار التحكم في القفل والتي تستطيع من بينها اختيار:

رمز الوصول – يجب ضبط رمز وصول لمنع الأطفال من إلغاء قفل البرامج غير الملائمة التي تم ضبطها بواسطة الآباء.

قفل البرنامج – حدد قناة التلفزيون المطلوب قفلها.

تغيير الرمز – لتغيير رمز الوصول أو استبدله.

مسح الكل – لإلغاء قفل كل القنوات والبرامج.



- ١ حدد **القفل التلقائي** في قائمة الوظائف.
- ٢ اضغط على زر المؤشر لليمين لدخولها.
- ٣ بظهر رمز الوصول على الشاشة.
- ٤ أدخل رمزًا مكونًا من أربعة أرقام باستخدام أزرار الأرقام.

ملاحظة:

تذكر أن ١٧٧٠ هو رمز القفل التلقائي الافتراضي. في حالة تغيير رمز الوصول بواسطة شخص آخر غيرك (على سبيل المثال أحد الأطفال) أو نسيت رمز الوصول، تستطيع دائمًا الدخول بإدخال رمز الوصول الافتراضي.

قفل البرنامج

بعد إعداد رمز الوصول الشخصي، ستكون مستعدًا لتحديد القنوات أو الإدخالات التي تريد حظرها أو مراقبتها.

- ١ حدد **قفل البرنامج** في قائمة القف التلقائي.
- ٢ اضغط على زر المؤشر لليمين لدخولها.
- ٣ استخدم أزرار الأرقام لدخول القناة المطلوب حظرها.
- ٤ اضغط على زر المؤشر لأعلى/لأسفل لحظر القناة الحالية.



ملاحظة:

تستطيع حظر قنوات إضافية باستخدام أزرار الأرقام للانتقال إلى قناة أخرى.

قائمة صورة

- ١ حدد صورة في قائمة إعدادات التليفزيون.
- ٢ اضغط على زر المؤشر الليمين لدخول قائمة صورة.
- ٣ حدد عناصر القائمة باستخدام زر المؤشر لأعلى/لأسفل.
- ٤ اضبط الإعدادات باستخدام زر المؤشر لليسار/ليمين، وادخل قائمة عناصر القائمة الفرعية باستخدام زر المؤشر لأعلى/لأسفل.

الصورة الذكية

- ١ حدد الصورة الذكية لعرض قائمة صورة إعدادات محددة مسبقًا، وكل منها يتطابق مع إعدادات مصنع معينة.
شخصية تشير إلى إعدادات التفضيل الشخصية للصورة في قائمة الصورة.
ملاحظة: تم إعداد تليفزيون Philips هذا في المصنع لكي يبدو في أفضل شكل في بيئات المتاجر الساطعة، والتي تستخدم نموذجًا إضاءة الفلوريسنت. وبما أن منزلك لن تتوفر به إضاءة المتاجر الساطعة، يوصى بأن تنتقل عبر أوضاع الصورة الذكية المتنوعة حتى تعثر على أفضل وضع يناسب ظروف العرض لديك.
- ٢ تستطع أن تضغط على زر الصورة الذكية بوحدة التحكم عن بعد أكثر من مرة لتحديد إعدادات الصورة شخصية أو ثرية أو طبيعية أو هادئة أو وسائط متعددة.
ملاحظة:
• عندما تكون في إعداد صورة ذكية وقمت بتعديل قائمة صورة، ستستبدل كل قيم القائمة القيم التي تم إعدادها سابقًا في الإعداد الشخصي.

التباين

اضبط هذه الوظيفة لزيادة حدة جودة الصورة. تصبح الأجزاء السوداء بالصورة أكثر ثراءً من ناحية الدكائة ويصبح اللون الأبيض أكثر سطوعًا.

السطوع

اضبط هذه الوظيفة لزيادة سطوع الأجزاء الداكنة بالصورة. يبدو أن هذا يضيف لونًا أبيض للون.

صورة	عناصر التحكم الرئيسية
8	4
الصورة الذكية	صورة
التباين	الصوت
السطوع	الوظائف
اللون	التثبيت
الوضوح	
درجة اللون	
+ التباين	
تنسيق الصورة	
Info	


الصورة الذكية	عناصر التحكم الرئيسية
5	8
شخصية	صورة
ثرية	الصورة الذكية
طبيعية	100 التباين
هادئة	50 السطوع
وسائط متعددة	50 اللون
	30 الوضوح
	درجة اللون
	+ التباين
	تنسيق الصورة
Info	

التباين	عناصر التحكم الرئيسية
8	صورة
الصورة الذكية	
100 التباين	
50 السطوع	
50 اللون	
30 الوضوح	
درجة اللون	
+ التباين	
تنسيق الصورة	
Info	

السطوع	عناصر التحكم الرئيسية
8	صورة
الصورة الذكية	
100 التباين	
50 السطوع	
50 اللون	
30 الوضوح	
درجة اللون	
+ التباين	
تنسيق الصورة	
Info	


اللون

اضبط هذه الوظيفة لإضافة أو تقليل لون.

عناصر التحكم الرئيسية		
صورة	8	اللون
الصورة الذكية		
التباين	100	
السطوع	50	
اللون	50	
الوضوح	30	
درجة اللون		
+ التباين		
تنسيق الصورة		
Info		

الوضوح

اضبط هذه الوظيفة لتحسين التفاصيل.

عناصر التحكم الرئيسية		
صورة	8	الوضوح
الصورة الذكية		
التباين	100	
السطوع	50	
اللون	50	
الوضوح	30	
درجة اللون		
+ التباين		
تنسيق الصورة		
Info		

درجة اللون

اضبط هذه الوظيفة لزيادة أو تقليل إعداد اللون حارة (أحمر) وباردة (أزرق) لكي تلائم التفضيلات الشخصية.

حدد باردة لإضفاء درجة زرقاء على الألوان البيضاء،
على الألوان البيضاء

عناصر التحكم الرئيسية		
صورة	8	درجة اللون
الصورة الذكية		عادية
التباين	100	حارة
السطوع	50	باردة
اللون	50	
الوضوح	30	
درجة اللون		
+ التباين		
تنسيق الصورة		
Info		

+ التباين

يعمل التباين الديناميكي على تصحيح الجاما للحصول على تفاصيل أكثر طبيعية، مما يؤدي إلى مد الأجزاء الداكنة.

عناصر التحكم الرئيسية		
صورة	8	+ التباين
الصورة الذكية		تشغيل
التباين	100	إيقاف
السطوع	50	
اللون	50	
الوضوح	30	
درجة اللون		
+ التباين		
تنسيق الصورة		
Info		

تنسيق الصورة

اضبط هذه الوظيفة لتغيير تنسيق الصورة لكل يلاءم نوع البرنامج الذي تشاهد. يرجى الرجوع إلى صفحة ٧ للحصول على تفاصيل.

ملاحظة: يتم حفظ أي ضبط للسطوع أو اللون أو التباين أو الوضوح في إعدادات شخصية في قسم الصورة الذكية.

عناصر التحكم الرئيسية		
صورة	8	تنسيق الصورة
الصورة الذكية		حجم فائق
التباين	100	4:3
السطوع	50	توسيع فيلم 14:9
اللون	50	توسيع فيلم 16:9
الوضوح	30	ترجمة 16:9
درجة اللون		شاشة عريضة
+ التباين		
تنسيق الصورة		
Info		

قائمة الصوت

- ١ حدد الصوت في قائمة إعدادات الصوت.
- ٢ اضغط على زر المؤشر لليمين لدخول القائمة.
- ٣ حدد عناصر القائمة باستخدام زر المؤشر لأعلى/لأسفل.
- ٤ اضغط على زر المؤشر لليمين لدخول التحديد.

الصوت الذكي

نتيح لك وظيفة الصوت الذكي التحديد من بين خمسة إعدادات سابقة الضبط ووضعا شخصيا تقوم بإعداده وفقا لما تفضله عبر قائمة الصوت التي تظهر على الشاشة. نتيح لك الإعدادات الخمس سابقة الضبط (شخصي) وحديث وموسيقى وفيلم ووسائط متعددة) تخصيص صوت التلفزيون لتحسين برنامجا معينا تشاهده.

- ٢ اضغط على زر الصوت الذكي في وحدة التحكم عن بعد أكثر من مرة للتبديل بين شخصي وحديث وموسيقى وفيلم ووسائط متعددة.

صوت مجسم

تتيح هذه الوظيفة إضافة عمق وبعد لصوت التلفزيون. حدد من بين تشغيل أو إيقاف.

AVL

تقوم بهذه الوظيفة تلقائياً بتقليل الاختلافات في مستوى الصوت بين القنوات والبرامج، مما يتيح مستوى كلياً ثابتاً. كما أن ذلك يقلل من ديناميكيات الصوت.

عناصر التحكم الرئيسية	الصوت
صورة	الصوت الذكي
الصوت	صوت مجسم
الوظائف	AVL
التثبيت	

Info

عناصر التحكم الرئيسية		
الصوت	3	الصوت الذكي
الصوت الذكي		شخصي
صوت مجسم		حديث
AVL		موسيقى
		فيلم
		وسائط متعددة

Info

عناصر التحكم الرئيسية	2	3
صوت مجسم	تشغيل	الصوت الذكي
إيقاف		صوت مجسم
		AVL

Info

عناصر التحكم الرئيسية		
الصوت	3	AVL 2
الصوت الذكي		تشغيل
صوت مجسم		إيقاف
AVL		


Info

تسجيل برنامج تلفزيوني

تستطيع تسجيل برنامج تلفزيوني باستخدام موالف المسجلات دون التأثير على التلفزيون.

- ١ حدد قناة التلفزيون في المسجل الخاص بك.
- ٢ قم بإعداد المسجل على التسجيل.
- ارجع إلى دليل المسجل.


ملاحظة: لن يؤدي تبديل أرقام القنوات في التلفزيون إلى الإخلال بالتسجيل!

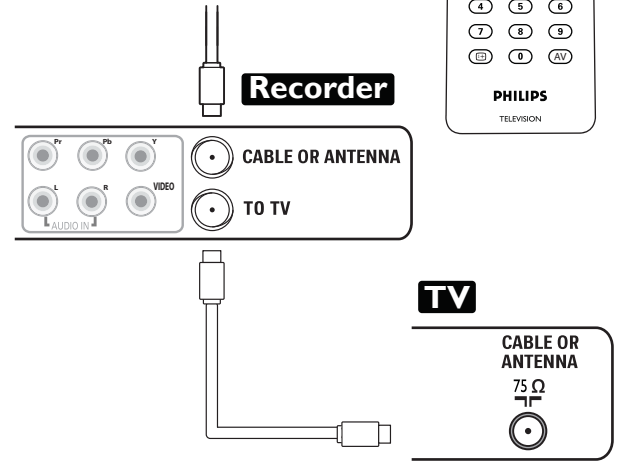

لتحديد الأجهزة المتصلة

- ١ اضغط على زر **AV** أكثر من مرة أو حدد قائمة المصدر في قائمة الإعدادات لتحديد **TV** أو **HDMI 1** أو **HDMI 2** أو **CVI 1** أو **CVI 2** أو **AV** أو **Side AV** أو **PC** وفقاً لمكان توصيل الأجهزة.

- ٢ اضغط على زر المؤشر لأعلى/لأسفل.
- ٣ اضغط على **OK**.

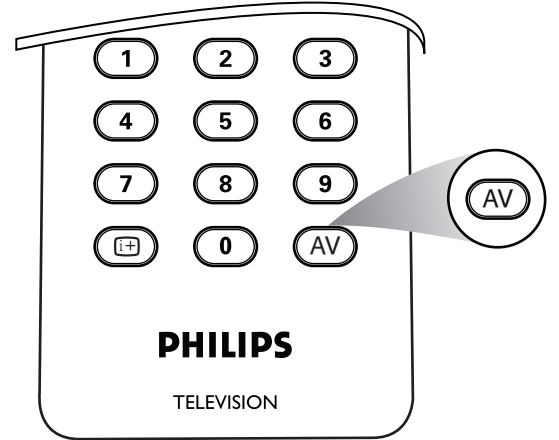

ملاحظة:

يمكن استخدام هذا التلفزيون أيضًا كشاشة كمبيوتر. يجب أن تكون هناك إشارة لفيديو الكمبيوتر أو سينقل التلفزيون إلى وضع الانتظار. يتيح لك أزرار التحكم في صورة الكمبيوتر إعداد الصورة.

صورة

- ١ اضغط على زر **MENU** في وحدة التحكم عن بعد.
- ٢ حدد صورة في قائمة الإعدادات.
- ٣ استخدم زر المؤشر الليمين لدخول قائمة صورة.
- ٤ استخدم زر المؤشر لأعلى/لأسفل لتمييز عناصر القائمة.
- ٥ اضغط على زر المؤشر الليمين لدخول التحديد.
- ٦ استخدم زر المؤشر لأعلى/لأسفل لإعداد العنصر.

درجة اللون

اضبط هذه الوظيفة لزيادة أو تقليل إعداد اللون حارة (أحمر) وباردة (أزرق) لكي تلائم التفضيلات الشخصية.

حدد باردة لإضفاء درجة زرقاء على الألوان البيضاء، وعادية لإضفاء درجة محايدة على الألوان البيضاء وحارة لإضفاء درجة حمراء على الألوان البيضاء.

السطوع

اضبط هذه الوظيفة لزيادة سطوع الأجزاء الداكنة بالصورة.

التباين

اضبط هذه الوظيفة لزيادة حدة جودة الصورة. تصبح الأجزاء السوداء بالصورة أكثر شراً من ناحية الدكامة ويصبح اللون الأبيض أكثر سطوعاً.

عناصر التحكم الرئيسية	صورة
صورة	درجة اللون
الصوت	السطوع
الوظائف	التيابن
التثبيت	ضبط تلقائي
	ضبط يدوي

Info

عناصر التحكم الرئيسية		درجة اللون	
صورة	5	عادية	3
درجة اللون		حارة	
السطوع	100	باردة	
التباين	100		
ضبط تلقائي			
ضبط يدوي			

عناصر التحكم الرئيسية		السطوع
صورة	5	
درجة اللون		
السطوع	100	
التباين	100	
ضبط تلقائي		
ضبط يدوي		

عناصر التحكم الرئيسية	التباين
صورة	5
درجة اللون	
السطوع	100
التباين	100
ضبط تلقائي	
ضبط يدوي	

ملاحظة:

يمكن أيضًا تنشيط درجة اللون بالضغط على زر الصورة الذكية بوحدة التحكم عن بعد.

ضبط تلقائي

يعمل وضع الكمبيوتر تلقائيًا على ضبط أفضل وضع للصورة والمرحلة وضبط الساعة.

عناصر التحكم الرئيسية		
صورة	5	ضبط تلقائي
درجة اللون		نعم
السطوع		
التباين		
ضبط تلقائي		
ضبط يدوي		
Info		

ضبط يدوي

يتيح زر تحكم الضبط اليدوي ضبط الصورة يدويًا مع ظهورها على الشاشة.

المرحلة - للحد من خطوط التداخل الأفقية.

الساعة - للحد من خطوط التداخل الرأسية.

أفقي - لإعداد الوضع الأفقي للصورة.

رأسي - لإعداد الوضع الرأس للصورة.

عناصر التحكم الرئيسية		
صورة	5	ضبط يدوي
درجة اللون		المرحلة
السطوع		الساعة
التباين		أفقي
ضبط تلقائي		رأس
ضبط يدوي		
Info		

① استخدم زر المؤشر لأعلى/لأسفل لإعداد العنصر.

② اضغط على زر المؤشر اليمين للتأكيد.

ملاحظة:

عند الرغبة في إعادة الضبط إلى القيم الأصلية، يرجى دخول قائمة ضبط المصنع في قائمة التثبيت.

إعداد وضع الكمبيوتر (شاشة الكمبيوتر الشخصي)

32PFL7482/37PFL7482/42PFL7482/47PFL7482 (تلفزيون LCD 32/37/42/47 بوصة)

الرقم	النقاء	الوضع	تردد رأسي (هرتز)	تردد أفقي (كيلوهرتز)
١	٤٨٠ x ٦٤٠	VGA	٥٩,٩٤٠	٣١,٤٦٩
٢	٦٠٠ x ٨٠٠	VESA	٥٦,٢٥٠	٣٥,١٥٦
٣		VESA	٦٠,٣١٧	٣٧,٨٩٧
٤	٧٦٨ x ١٠٢٤	VESA	٦٠,٠٠٤	٤٨,٣٦٣
٥	٧٢٠ x ١٢٨٠	CVT	٥٩,٨٥٥	٤٤,٧٧٢
٦	٧٦٨ x ١٢٨٠	CVT	٥٩,٨٧٠	٤٧,٧٧٦
٧ *	٧٦٨ x ١٣٦٠	CVT	٥٩,٧٩٩	٤٧,٧٢٠
٨ *	١٠٢٤ x ١٣٦٠	VESA	٦٠,٠٠٠	٦٣,٩٨١

الوضوح الموصى به لطراز
32PFL7482

الوضوح الموصى به لطراز
37PFL7482/42PFL7482/47PFL7482

* النقاء الموصى به

ملاحظة: درجة الوضوح 1024 x 1280 متوفرة فقط مع الطراز 37PFL7482/42PFL7482/47PFL7482

قائمة الصوت

- ١ حدد الصوت في قائمة إعدادات الصوت.
- ٢ اضغط على زر المؤشر لليمين لدخول القائمة.
- ٣ حدد عناصر القائمة باستخدام زر المؤشر لأعلى/لأسفل.
- ٤ اضغط على زر المؤشر لليمين لدخول التحديد.

الصوت الذكي

تتيح لك وظيفة الصوت الذكي التحديد من بين خمسة إعدادات سابقة الضبط ووضعا شخصيا تقوم بإعداده وفقا لما تفضله عبر قائمة الصوت التي تظهر على الشاشة. تتيح لك الإعدادات الخمس سابقة الضبط (شخصي وحديث وموسيقى وفيلم ووسائط متعددة) تخصيص صوت التلفزيون لتحسين برنامجا معينا تشاهده.

- ٢ تستطيع الضغط على زر الصوت الذكي في وحدة التحكم عن بعد أكثر من مرة للتبديل بين شخصي وحديث وموسيقى وفيلم ووسائط متعددة.

صوت مجسم

نتيح هذه الوظيفة إضافة عمق وبعد لصوت التليفزيون. حدد من بين تشغيل أو إيقاف.

AVL

تقوم بهذه الوظيفة تلقائياً بتقليل الاختلافات في مستوى الصوت بين القنوات والبرامج، مما يتيح مستوى كلياً ثابتاً. كما أن ذلك يقلل من ديناميكيات الصوت.

عناصر التحكم الرئيسية	4	الصوت	3
صورة		الصوت الذكي	
الصوت		صوت مجسم	
الوطناف		AVL	
التثبيت			

Info

عناصر التحكم الرئيسية	
الصوت	3
الصوت الذكي	5
صوت مجسم	شخصي
AVL	حديث
	موسيقى
	فيلم
	وسائط متعددة

Info

عناصر التحكم الرئيسية	
الصوت	صوت مجسم
الصوت الذكي	تشغيل
صوت مجسم	إيقاف
AVL	

Info

[illegible]

قائمة الوظائف

- ١ حدد الوظائف في قائمة الإعدادات.
- ٢ اضغط على المؤشر الليمين للدخول إليها.
- ٣ حدد عناصر القائمة بالمؤشر لأعلى/لأسفل.
- ٤ اضغط على المؤشر الليمين لدخول التحديد.

تنسيق الصورة

- ١ حدد تنسيق الصورة في قائمة الوظائف واضغط على زر المؤشر اليميني لدخولها.
- ٢ تستطيع الضغط على زر تنسيق الصورة بوحدة التحكم عن بعد أكثر من مرة للتبديل بين تنسيق ملء الشاشة و٤:٣.

صورة في صورة

تتيح لك وظيفة صورة داخل صورة استدعاء شاشة فرعية عند استخدام التليفزيون كشاشة.

حجم - أغلق واضبط حجم صورة داخل صورة. تستطيع اختيار الحجم المفضل للصغير والكبير وصورة بين صورة.

دخول - حدد مصدر الفيديو للصورة داخل صورة من TV و AV و Side AV.

موضع - حدد ركن موضع صورة داخل صورة.

الصوت - حدد مصدر صوت الكمبيوتر أو صورة داخل صورة.

ملاحظة:

تدعم وظيفة صورة داخل صورة وضع *TV* و *AV* و *Side AV*.

الوظائف	2	عناصر التحكم الرئيسية	4
تنسيق الصورة		صورة	
صورة في صورة		الصوت	
		الوظائف	
		التثبيت	

Info

[illegible][illegible]

العرض	العناصر المطلوب فحصها والإجراءات الواجب اتخاذها
صور مزدوجة أو "باهتة"	<ul style="list-style-type: none"> ربما يكون ذلك نتيجة لوجود عائق أمام الهوائي نتيجة لمبنى شاهق أو تلال. قد يؤدي استخدام هوائي مرتفع للغاية إلى تحسين الصورة.
لا توجد طاقة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل سلك طاقة التيار المتردد بالقابس الرئيسي. افصل التلفزيون، وانتظر لمدة ٦٠ ثانية. ثم أعد تركيب المقبس في قابس التيار الرئيسي وشغل التلفزيون مرة أخرى.
لا توجد صورة	<ul style="list-style-type: none"> افحص توصيلات الهوائي في الجزء السفلي للتلفزيون لمعرفة ما إذا كانت موصلة بشكل جيد بالتلفزيون أم لا. ربما تكون هناك اضطرابات نتيجة لبث إحدى القنوات. بدل إلى قناة أخرى. اضبط إعدادات التباين والسطوع. حاول إعداد تلقائي آخر للصورة. تأكد من اختيار مصدر الصوت/الفيديو الصحيح.
لا توجد صورة على الرغم من توصيل الطاقة	<ul style="list-style-type: none"> يتحول التلفزيون إلى وضع الحماية في حالة وجود تراكم سخونة. افحص مسافة الخلو حول منافذ تهوية الجهاز للتأكد من عدم انسداد الحوائط أو الصناديق مما قد يُحد من تدفق الهواء.
إعداد موضع الصورة	<p>يوجد في معظم صناديق أجهزة الاستقبال عالية الوضوح أزرار تحكم لموضع الصورة في أنظمة القوائم الخاصة بها. في حالة خروج أزرار تحكم مؤشر التلفزيون خارج النطاق قبل وجود الصورة في الوضع الملائم، يتطلب الأمر ضبط أزرار التحكم في صندوق جهاز الاستقبال.</p>
لا توجد صورة أو أن تشغيل الموسيقى أو الفيديو بجودة سيئة فقط	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توافق المصدر مع الرمز المدعوم.
لا يوجد صوت	<ul style="list-style-type: none"> قم بزيادة مستوى الصوت. تأكد من أن التلفزيون ليس في وضع كتم الصوت، ثم اضغط على زر كتم الصوت بوحدة التحكم عن بعد. في حالة عدم استشعار إشارة، يتم إيقاف صوت التلفزيون تلقائيًا. ويعتبر هذا إجراءً ملائمًا ولا يشير إلى عطل.
الصوت جيد لكن اللون سيء أو لا توجد صورة	<ul style="list-style-type: none"> اضبط إعداد التباين واللون ودرجة اللون الخفيفة والسطوع. حاول إعداد تلقائي آخر للصورة.
صورة بيضاء أو لا توجد صورة	<ul style="list-style-type: none"> افحص وصلة الهوائي.
التلفزيون لا يستجيب	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من عمل البطاريات، واستبدلها عند الضرورة. نظف عدسة مستشعر وحدة التحكم عن بعد بالشاشة. يجب ألا يزيد نطاق التشغيل بين التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد عن عشرين قدمًا تقريبًا. لا يزال في إمكانك استخدام الأزرار الموجودة على جانب التلفزيون. تأكد من أن وحدة التحكم عن بعد في الوضع الصحيح.
التحكم في الأجهزة الملحقة	<ul style="list-style-type: none"> ربما تؤثر إشارات الأشعة تحت الحمراء للشاشة على استقبال الأجهزة الطرفية. الحل: استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد للأجهزة الأخرى. على سبيل المثال حافظ على بقاء سماعة رأس لاسلكية بعيدًا بحيث تكون في نطاق أربعة أقدام تقريبًا.
البرنامج لم يتم تثبيته	<p>ربما يكون نظام التشغيل غير صحيح.</p> <p>انتقل إلى صفحة www.philips.com/usasupport لمعرفة نظام التشغيل المدعوم.</p>
أوضاع الكمبيوتر لا تعمل	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن التوصيلات صحيحة. تأكد من اختيار مصدر صحيح. اضغط على زر AV لتحديد المصدر الصحيح. تأكد من تهيئة الكمبيوتر على درجة نقاء عرض متوافقة.

الانتظار	يستهلك التلفزيون طاقة تقل عن ٢ وات في وضع الانتظار.
بعد إيقاف التشغيل غير الصحيح	في حالة إيقاف تشغيل التلفزيون بطريقة غير صحيحة (على سبيل المثال فصل الطاقة أو فصل مقبس سلك الطاقة)، سيستغرق بدء تشغيل التلفزيون مرة أخرى وقتًا أطول من الوقت المعتاد.
متنوعة	انظر إضافات والمواصفات في دليل المستخدم الذي بين يديك.

نسبة الارتفاع إلى العرض	هي نسبة بين عرض وارتفاع صورة التلفزيون على الشاشة. في جهاز التلفزيون العادي، تكون نسبة الارتفاع إلى العرض هي ٤ إلى ٣ (٤:٣). وتبلغ نسبة الارتفاع إلى العرض الجديدة في التلفزيون عالي الوضوح ١٦:٩ والتي تشبه نسبة الارتفاع إلى العرض في مسرح تلفزيون (شاشة عريضة). تدعم أجهزة التلفزيون الجديدة نسبتي ٤:٣ و ١٦:٩ ويمكن التبديل بينهما تلقائيًا.
الصوت الفيديو (AV)	مصطلح يُستخدم عند مناقشة قناة في جهاز استقبال للتلفزيون أو في جهاز فيديو، والذي تم تصميمه لقبول إشارات صوت-فيديو VCR. تقوم هذه القناة تلقائيًا بتنشيط دائرة خاصة في جهاز التلفزيون لمنع تشويه الصورة أو تعرجها. كما يتم استخدام هذا المصطلح لمعالجات الصوت-الفيديو التي تتعامل مع نوعي الإشارة.
CVBS	إشارة النطاق الأساسي لفيديو المكون. في بث التلفزيون، يشير هذا المصطلح إلى إشارة الفيديو، بما في ذلك معلومات الألوان والتزامن.
دخل فيديو المكون (Y Pb Pr)	دخل مكون الفيديو عبارة عن أحد أنواع الوصلات التي تستخدم موصل من نوع الأحزمة للسماح لأجهزة تحويل الإشارات أو مشغلات أقراص DVD التناظرية لتوصيل الإشارة إلى التلفزيون. بعرض الإدخال من نوع الأحزمة (Y Pb Pr) يتم توصيل الألوان الأساسي، الأحمر والأخضر والأزرق من صندوق لتحويل الإشارات مباشرة بالتلفزيون وهو ما ينتج عرض الإشارة على التلفزيون.
HDTV	إن درجة الوضوح المتفق عليها عامة لتلفزيون HDTV تبلغ تقريبًا ضعف نقاء الصورة الرأسي والأفقي لأجهزة تلفزيون NTCS الحالية، والذي يؤدي إلى زيادة حدة الصورة بدرجة الضعف. كما أن نسبة الارتفاع إلى العرض لشاشة تلفزيون HDTV تبلغ ١٦:٩ مقارنة بمعظم شاشات التلفزيونات الحالية، والتي تبلغ نسبة الارتفاع إلى العرض لشاشاتها ٤:٣. يوفر تلفزيون HDTV فنون حركة قليلة (أي صور باهتة ونقاط).
الاستعراض المتقدم	في الاستعراض المتقدم، يتم استعراض كافة خطوط الاستعراض الأفقي على الشاشة مرة واحدة. تقبل معايير HDTV الاستعراض المتداخل والاستعراض المتقدم وأساليب العرض.
النقاء	النقاء: مقياس لأدق (أصغر) التفاصيل المرئية في صورة الفيديو. ويمكن التعبير عن درجات نقاء التلفزيون في عدد وحدات البيكسل في الصورة؛ أو كما هو شائع أكثر بإجمالي عدد الخطوط (المستعرضة أفقيًا) المستخدمة في إنشاء الصورة. درجات نقاء التلفزيون الرقمي القياسية: SDTV: 576i - الصورة تبلغ ٧٢٠ × ٥٧٦ بيكسل، 576p - الصورة تبلغ ٧٢٠ × ٥٧٦ بيكسل HDTV: 720p - الصورة تبلغ ١٢٨٠ × ٧٢٠ بيكسل، 1080i - الصورة تبلغ ١٩٢٠ × ١٠٨٠ بيكسل، 1080p - الصورة تبلغ ١٩٢٠ × ١٠٨٠ بيكسل ملاحظة: لا يدعم 32PFL7482 دقة 1080p.
SPDIF	يوصى باستخدام تنسيق SPDIF (تنسيق التوصيل الرقمي لشركة Philips و Sony) مع خرج الصوت الرقمي عالي الجودة. ملاحظة: يدعم تنسيق SPDIF في مصدر HDMI فقط.

تحذير حول الصور الثابتة على التلفزيون

الشاشة: يجب عدم ترك صور ثابتة على الشاشة لفترات طويلة. حيث قد يؤدي ذلك إلى تقصير العمر الافتراضي للوحة LCD بشكل غير مألوف. يجب أن يتضمن الاستخدام الطبيعي للتلفزيون مشاهدة البرامج التي تتضمن صورًا متحركة أو متغيرة. يجب عدم ترك صور ثابتة على الشاشة لفترة طويلة. يجب عدم عرض نفس الصور لمرات متكررة، في حالة القيام بذلك، سوف تظهر صور "باهتة" على شاشة LCD. ربما تكون مصادر الصور الثابتة أقراص الليزر أو ألعاب الفيديو الأقراص المضغوطة التفاعلية (CD-i) أو أقراص الفيديو الرقمية المتوقفة مؤقتًا أو شرائط الفيديو.

فيما يلي بعض الأمثلة على الصور الثابتة:

- قوائم أقراص DVD التي تتضمن محتوى DVD.
- أشرطة صندوق الرسائل السوداء التي تظهر على الجزء العلوي والسفلي من شاشة التلفزيون عند عرض فيلم بإعداد شاشة عريضة (١٦:٩) على شاشة التلفزيون باستخدام نسبة عرض لارتفاع (٤:٣) قياسية. يتوافر هذا الخيار مع بعض أقراص DVD.
- ألعاب الفيديو وألواح عرض النتائج المسجلة.
- تسبب شعارات قنوات التلفزيون مشكلات إذا كانت ساطعة وثابتة. تقل احتمالية تلف أنبوب الصور مع الرسومات منخفضة التباين أو المتحركة.
- قد تظهر أشرطة أسواق الصرف في الجزء السفلي من شاشة التلفزيون في حالة تغطية برامج التلفزيون لهذه الأخبار.
- ربما تكون شعارات قنوات التسوق وعروض الأسعار ساطعة وربما تظهر دائمًا خلال العرض. عادة ما تظهر هذه في مكان شاشة التلفزيون.

مكان التلفزيون

- لتجنب حدوث النوات في صندوق التلفزيون وتغير في الألوان أو زيادة فرص تعطل التلفزيون، يجب عدم وضع التلفزيون في الأماكن التي ترتفع فيها درجة الحرارة - على سبيل المثال، في الأماكن المعرضة للأشعة الشمس المباشرة أو الأجهزة الحرارية.
- يجب السماح بمرور تدفق للهواء حول التلفزيون.

التنظيف

- لتفادي احتمال التعرض لمخاطر الصدمة الكهربائية، يجب إخراج سلك طاقة التلفزيون من منفذ التيار الكهربائي قبل بدء التنظيف.
- قم بإزالة الأتربة المتراكمة على التلفزيون باستخدام منفضة جافة ولا تحدث خدوش بالتلفزيون.
- عند تنظيف التلفزيون، يجب توخي الحرص حتى لا تتعرض شاشة التلفزيون للخدش أو التلف. يجب تجنب ارتداء مجوهرات أو استخدام أي مواد كاشطة. يجب عدم استخدام مواد التنظيف التي تُستخدم في الأعمال المنزلية. امسح الشاشة باستخدام قطعة قماش نظيفة مغمورة بالمياه. يجب إجراء التنظيف بالضرب ضربات منتظمة وضعيفة ورأسية.
- يجب تنظيف فتحات التهوية التي توجد بالجزء الخلفية للتلفزيون بين حين وآخر.
- يجب عدم استخدام مواد التخفيف أو الرشايات المقامة للحشرات أو المواد الكيميائية الأخرى على الصندوق أو بالقرب منه. حيث قد تتسبب تلك المواد في حدوث خدوش دائمة على الصندوق.

47PFL7482	42PFL7482	37PFL7482	32PFL7482	
الصورة/العرض 16:9 نسبة الارتفاع إلى العرض تحسين الصورة الاستعراض المتقدم، ومرشح كومب ثلاثي الأبعاد والتحكم النشط والصورة الذكية (خمس أوضاع)				
الصوت طاقة الإخراج (RMS) تحسين الصوت وضع الصوت ٢ × ٥ وات مجسم صوت أحادي واستريو والصوت الذكي (خمس أوضاع) ٢ × ١٠ وات مجسم صوت أحادي واستريو والصوت الذكي (خمس أوضاع)				
الحفظ التلقائي ونص بملء الشاشة ووقت النوم والساعة				الراحة في الاستخدام
الإنجليزية والصينية البسيطة (طراز ٩٣) الإنجليزية والصينية البسيطة والتايلاندية والعربية (طراز ٧٩/٩٨)				عرض الشاشة اللغة
التوصيل الجزء السفلي AC IN HDMI 2 HDMI 1 PC IN – دخل الصوت، D-SUB CVI 1 – مكون (Y Pb Pr)، دخل صوت أيسر/أيمن CVI 2 – مكون (Y Pb Pr)، دخل صوت أيسر/أيمن AV – إدخال فيديو، S-video، إدخال صوت أيسر/أيمن، إدخال صوت أيسر/أيمن، إدخال SPDIF، إدخال فيديو ٧٥ أوم/تردد لاسلكي S-video – Side AV، إدخال صوت أيسر/أيمن، إدخال فيديو، سماعات ملاحظة خرج الفيديو وخرج الصوت الأيمن/الأيسر متوفران فقط مع الطرز 37 PFL 7482/42PFL 7482/47PFL 7482				الجانب
الوزن والأبعاد الوزن (يشتمل على التعبئة): الوزن (باستثناء التعبئة): بعد الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق): أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق)				
١٨,٢ كجم/٤٠,١٢ رطلا ١٤,٧ كجم/٣٢,٤٠ رطلا ١٠,٧٠ × ٦٦٨ × ٢٥١ ملم ٤٢,١٢ بوصة × ٣٦,٣٠ بوصة × ٩,٨٨ بوصة ١١٤٩ × ٦٠٤ × ٢٥١,٥ ملم ٣١,١٤ بوصة × ٢٣,٧٨ بوصة × ٩,٩٠ بوصة	٣٥ كجم/٧٧,٢ رطلا ٣١ كجم/٦٨,٤٠ رطلا ١١٨١ × ٨٠٣ × ٣٦٢ ملم ٤٦,٥ بوصة × ٣١,٧ بوصة × ١٤,٣ بوصة ١١٤٩ × ٧٤٥ × ٢٩١ ملم ٤٠,٩ بوصة × ٢٩,٤ بوصة × ١١,٥ بوصة	٣٣ كجم/٧٢,٦ رطلا ٢٦ كجم/٥٧,٢٠ رطلا ١١٢٤ × ٧٤٠ × ٣٣٢ ملم ٤٤,٢٥ بوصة × ٢٩,١٣ بوصة × ١٣,٠٧ بوصة ٩٢٤ × ٦٧٦ × ٢٨٠ ملم ٣٦,٣٨ بوصة × ٢٦,٦١ بوصة × ١١,٠٢ بوصة	٣٥ كجم/٧٧,٢ رطلا ٣١ كجم/٦٨,٤٠ رطلا ١١٨١ × ٨٠٣ × ٣٦٢ ملم ٤٦,٥ بوصة × ٣١,٧ بوصة × ١٤,٣ بوصة ١١٤٩ × ٧٤٥ × ٢٩١ ملم ٤٠,٩ بوصة × ٢٩,٤ بوصة × ١١,٥ بوصة	
الطاقة الطاقة المستهلكة طاقة الانتظار الاستهلاك طاقة المنفذ الرئيسي ١٥٠ وات > ٢ وات ١٠٠-٢٤٠ فولت، يتردد ٥٠-٦٠ هرتز ٢٢٠ وات > ٢ وات ١٠٠-٢٤٠ فولت، يتردد ٥٠-٦٠ هرتز ٢٢٠ وات > ٢ وات ١٠٠-٢٤٠ فولت، يتردد ٥٠-٦٠ هرتز ٣٥٠ وات > ٢ وات ١٠٠-٢٤٠ فولت، يتردد ٥٠-٦٠ هرتز				
التثبيت على الحائط  متري يجب توفر ٤ (١٠ ملم) براغي للتثبيت على الحائط (غير مرفقة).				